

# İZOÇEM MONTAJ KILAVUZU

## 1.Adım

İletken tel çemberin açık noktasından geçirilir.



## 2.Adım

İletken İZOÇEM'in merkezine oturtulur.



## 3.Adım

2 adet uzun tip çelik klipsler resimdeki gibi önce telde bir tur döndürülerek sonrasında sıkıca gövdeye sabitlenir.



## 4.Adım

Gövdedeki klipslerin fazlalıkları kesilir. Devamında İZOÇEM'in bağlantıları el ile kontrol edilir.



## 5.Adım

Son olarak dış kısma Otomatik NİPEL Kilit Bağlantısı yapılır ve montaj tamamlanır.



İZOÇEM montaj videosunu izlemek için QR kodu taratınız.





HAVAI HAT İZOLASYON ÇEMBERİ

[www.izocem.com](http://www.izocem.com)



[info@izocem.com](mailto:info@izocem.com)

# İZOÇEM ADET VE MESAFE KULLANIMI

## TEK DEVRE HATLARDA

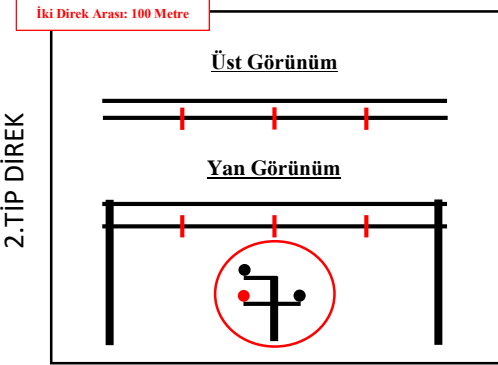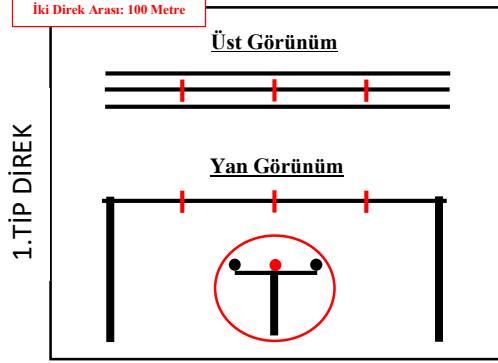

## ÇİFT DEVRE HATLARDA

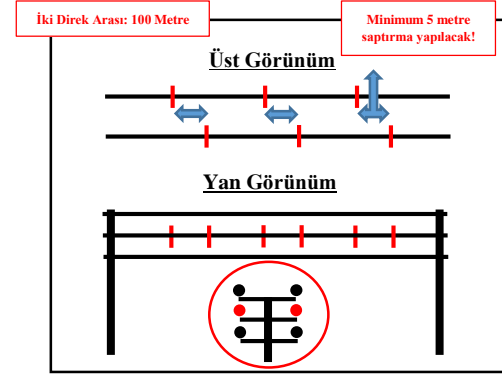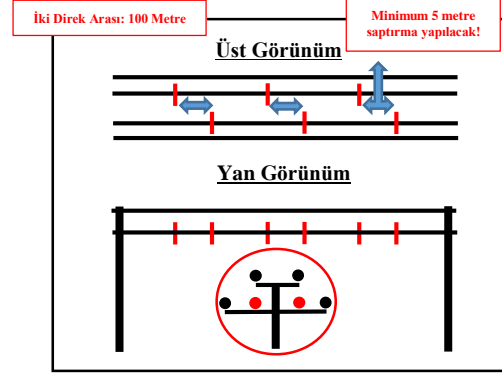

**TÜM DİREK TİPLERİ İÇİN İKİ İZOÇEM ARASI YAKLAŞIK 25 METRE ALINMASI UYGUNDUR.**

**batılar**  
elektrik ve elektromarket